Kurzanleitung Zeitnehmer FLINTBEK



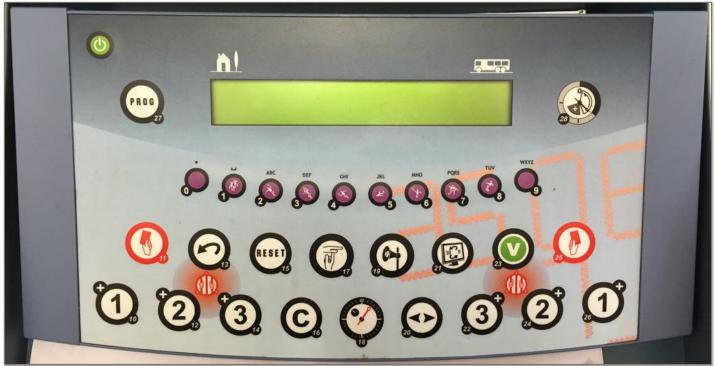


Foto: Bedienelement in Flintbek

Sportart einstellen	einschalten \Rightarrow 3x PROS \Rightarrow 20
Spielzeit einstellen	gleichzeitig (RESET) - PROG -
E & D Jugend 2 x 20 min C & B Jugend 2 x 25 min A & Senioren 2 x 30 min	Alle Zeiten mit 0-9 einstellen
Halbzeit (o. überspringen)	
Spielzeit starten/stoppen	
Tor hinzufügen	HEIM GAST
2-min / Hinausstellung	HEIM GAST
Weitere 2-min / Hinausstellung	HEIM GAST
Zurücknehmen (Tor, 2min, TTO)	gleichzeitig mit jeweiliger Taste
Team-Time-Out (1min)	
Hupe	